BARRIERE E QUADRILATERI PER CHIUSINI

I cantieri edili, stradali, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, delineatori, chiusini o altri tipi di recinzione opportunamente segnalate con luci rosse fisse di notte o in caso di scarsa visibilità.



Figura II 393/a
BARRIERA DIREZIONALE

Si adottano quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette, cambi di direzione bruschi, attraversamento o contornamento di cantieri od altre anomalie a carattere provvisorio.

VERSIONI:
- 240x60 cm
- 360x60 cm



Figura II 402
BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI

È l'insieme di varie barriere o transenne semplici unite a formare un quadrilatero delimitante un chiusino o altro tipo di portello aperto.

DIMENSIONI: 100x100 cm, altezza 90 cm

VERSIONI:
- rifrangente classe 1 - Cod. 3040210001
- rifrangente classe 2 - Cod. 3040210011



Figura II 402/S
BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI TIPO "SIP"

È l'insieme di varie barriere o transenne semplici unite a formare un quadrilatero delimitante un chiusino o altro tipo di portello aperto. Ha il segnale "Lavori in corso" sui quattro lati.

DIMENSIONI: 100x100 cm, altezza 90 cm

VERSIONI:
- rifrangente classe 1 - Cod. 3040210002
- rifrangente classe 2 - Cod. 3040210012



Figura II 394
PALETTO DI DELIMITAZIONE

Viene impiegato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro.

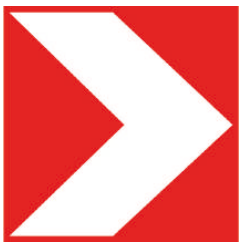


Figura II 395
DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA

È da considerare una sezione modulare della barriera direzionale.
Deve essere impiegato in serie per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m.



Figura 580 - Cod. 3040050001
BARRIERA ESTENSIBILE VERNICIATA

Figura 580/R - Cod.3040060101
BARRIERA ESTENSIBILE PARZIALMENTE RIFRANGENTE